


BYRNE™

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA MINITAP CON TAPA AMPLIA (MONTAJE FIJO)

Instale los adaptadores de jacks descritos en las instrucciones de instalación para adaptadores, BE01421

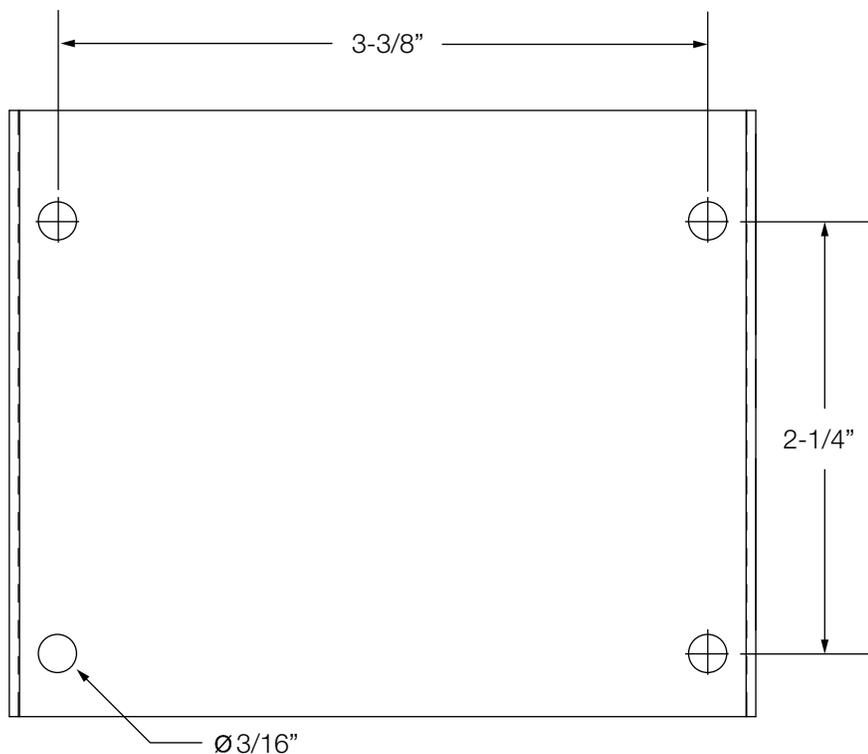

NOTE: Los agujeros para los tornillos no están incluidos
Agujero de tornillos - Para tornillos #8

