

BYRNE

Instructivo de instalación de grommet doble.

1. Coloque la plantilla en la posición deseada en la superficie de trabajo. Verifique que no haya estructura de soporte o cajones debajo de este. Taladre el primer orificio piloto de 1/8 ", inserte un orificio guía de 1/8", inserte un pasador de 1/8 " (se recomienda un clavo n.º 8) en el orificio para que la plantilla no se mueva y taladre el segundo orificio piloto. segundo pasador (clavo) de 1/8 " en este orificio antes de taladrar los orificios guía restantes (Figura 1).
2. Retire la plantilla y corte dos orificios de 2-1 / 4 " usando los orificios guía para alinear la sierra con los orificios (Figura 2).
3. Con la plantilla como guía, dibuje líneas tangentes entre los cuatro orificios para mostrar el área que se va a quitar. Use una lija para eliminar los puntos de material que quedan por perforar (Figura 3).
4. Usando los agujeros para los dedos, deslice la plantilla a través del orificio. Asegúrate de mantener la plantilla horizontal. Si hay alguna interferencia, quítelo antes de instalar el grommet. (Figura 4).
5. Centre el grommet sobre el orificio y empuje hacia abajo. El pasacables debe caer libremente durante los primeros 3/4 ". Las partes plásticas del grommet deberán asegurarse en posición cuando se presione hacia abajo (Figura 5).

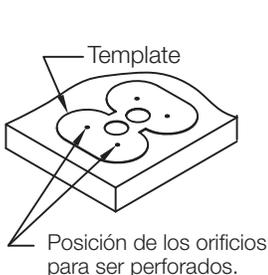


Figura 1

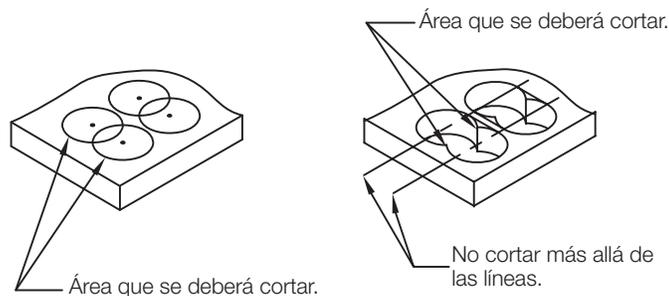


Figura 2

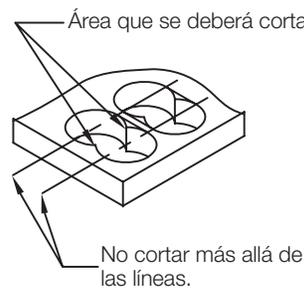


Figura 3



Figura 4

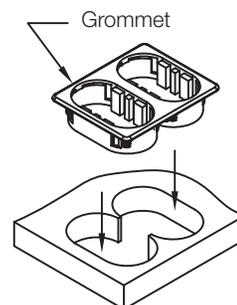


Figura 5

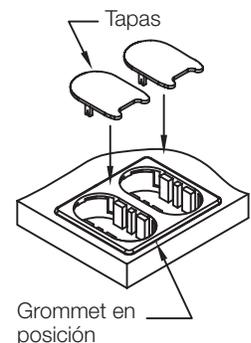


Figura 6