



# BYRNE™

## Instructivo de instalación de grommet Qi y USB

1

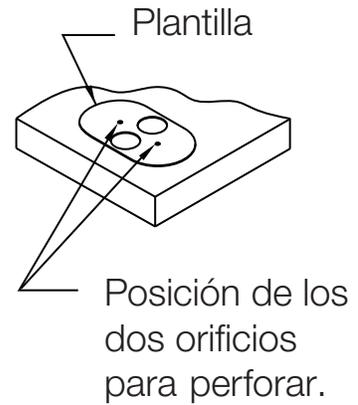

2

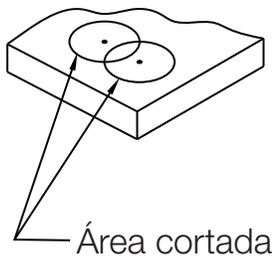


3



4




5

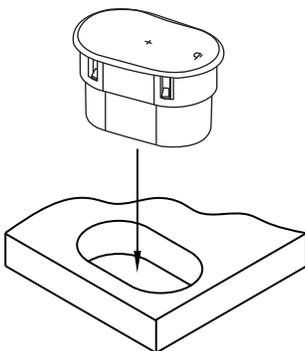


Introduce el Grommet en el orificio y conecta.

6

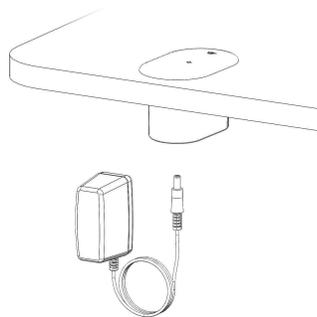

Conecta el cargador al grommet desde la parte inferior.

7

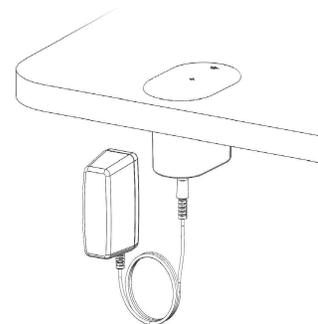

**Nota: La plantilla no esta en tamaño real**

