

BYRNE

Instructivo de instalación de grommet con perforación oval.

1. Coloque la plantilla en la posición deseada en la superficie de trabajo. Verifique que no haya estructura de soporte o gavetas debajo de esta área. Taladre el primer orificio guía de 1/8", inserte un pasador de 1/8" (una clavo # 8 funciona bien) en el orificio para que la plantilla no se mueva y taladre el segundo orificio (Figura 1).
2. Dibuja una línea a lo largo de los lados rectos y quita la plantilla.
3. Corte dos orificios de 2-1/4" usando los agujeros piloto para alinear la sierra (Figura 2).
4. Use una lija para eliminar el material extra que queda de la perforación (Figura 3).
5. Use los orificios para los dedos para deslizar la plantilla a través del orificio. Asegúrese de mantener la plantilla horizontal. Si hay alguna interferencia, extráigala antes de instalar el grommet (Figura 4).
6. Centre el grommet sobre el orificio y presione hacia abajo (Figura 5).
7. Deslice la tapa del grommet hasta que quede en posición. (Figura 6).

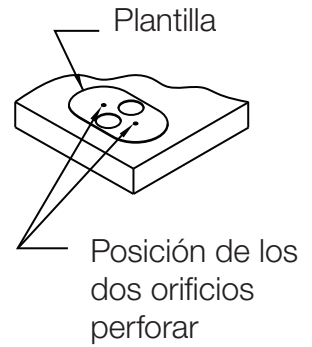


Figura 1

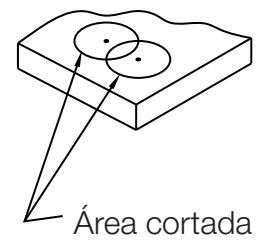


Figura 2



Figura 3

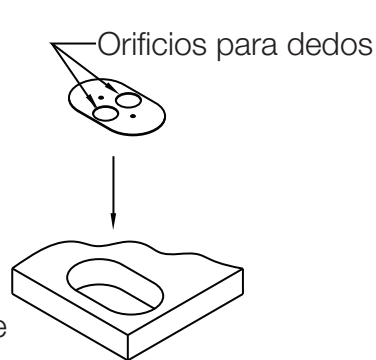


Figura 4

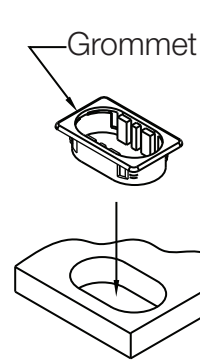


Figura 5

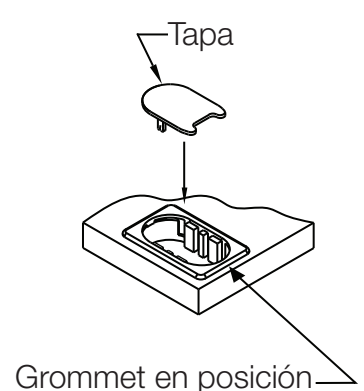


Figura 6